

# PHILIPS

Micromuziek-  
systeem

6000 Serie

TAM6805



# Handleiding

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	<b>2</b>
	Veiligheid	2
	Kennisgeving	3
<b>2</b>	<b>Uw Micromuzieksysteem</b>	<b>4</b>
	Inleiding	4
	Verpakkingsinhoud	4
	Overzicht van het hoofdtoestel	5
	Overzicht van afstandsbediening	6
<b>3</b>	<b>Ingebruikname</b>	<b>7</b>
	Sluit de stroom aan	7
	Sluit de radioantenne aan	7
	Afstandsbediening gereed maken	7
	De eerste keer installeren	8
	Inschakelen	9
	Bronmenu	9
<b>4</b>	<b>Internetradio beluisteren</b>	<b>10</b>
	Internetradio-modus menu gebruiken	10
	Internetradiozenders opslaan	11
	Voorgeprogrammeerde (preset) internet radiozender selecteren	11
	Informatie over internetradio weergeven	11
<b>5</b>	<b>Podcasts beluisteren</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Spotify beluisteren</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>DAB+ radio beluisteren</b>	<b>13</b>
	Op DAB+ radiozenders afstemmen	13
	DAB+ radiozenders opslaan	13
	Selecteer een voorkeuze DAB+ radiozender	14
	Menu in DAB+ modus gebruiken	14
	Toon DAB+ informatie	15
<b>8</b>	<b>Luisteren naar FM-radio</b>	<b>16</b>
	FM-zenders beluisteren	16
	FM-radiozenders opslaan	16
	FM-radiozenders automatisch opslaan	16
	Selecteer voorkeuze FM-radiozender	16
	FM-modus menu gebruiken	17
	Toon RDS-informatie	17
<b>9</b>	<b>Menu systeeminstellingen gebruiken</b>	<b>18</b>
	Pas de netwerkinstellingen aan	18
	Stel tijd/datum in	18
	Systeeltaal instellen	19
	Reset alle instellingen	19
	Software-updates controleren	19
	Firmware bijwerken (indien beschikbaar)	19
	Softwareversie bepalen	19
	Achtergrondverlichting instellen	19
<b>10</b>	<b>Hoofdmenu gebruiken</b>	<b>20</b>
	Stel alarm in	20
	Slaaptimer instellen	21
<b>11</b>	<b>Andere functies</b>	<b>22</b>
	Speel audio af via Bluetooth	22
	Volume instellen	22
	Geluid dempen	22
	Speel af vanaf schijf	22
	Speel af vanaf USB	22
	Laad uw apparaten op	22
	Luisteren naar een extern apparaat	22
<b>12</b>	<b>Productinformatie</b>	<b>23</b>
	Specificaties	23
<b>13</b>	<b>Problemen oplossen</b>	<b>24</b>

# 1 Belangrijk

## Veiligheid

Lees en begrijp alle instructies voordat u het micromuzieksysteem gebruikt. Als schade wordt veroorzaakt door het niet opvolgen van aanwijzingen, vervalt de garantie.



Deze bliksemschicht geeft aan dat niet-geïsoleerd materiaal in uw apparaat een elektrische schok kan veroorzaken. Verwijder de behuizing van het apparaat niet om onnodig gevaar te voorkomen. Het uitroepteken vestigt de aandacht op functies waarvoor u de bijgevoegde documentatie aandachtig moet lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. **WAARSCHUWING:** Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen objecten met vloeistoffen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst. **LET OP:** Steek de stekker volledig in het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen. (Voor regio's met gepolariseerde stekkers: om elektrische schokken te voorkomen, plaatst u de brede pen in de brede sleuf.)

## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat niet.
  - Gebruik nooit smeerolie op dit apparaat.
  - Kijk nooit in de laserstraal van dit apparaat.
  - Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
  - Stel de luidspreker niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of overmatige hitte.
  - Zorg ervoor dat u altijd gemakkelijk toegang heeft tot het netsnoer, de stekker of de adapter om het apparaat los te koppelen van het lichtnet
- 
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het apparaat om goede ventilatie te verzekeren.
  - Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd
  - **WAARSCHUWING** voor batterijgebruik - Voorkom dat batterijen gaan lekken om mogelijk lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan het apparaat te voorkomen:
    - Let bij het plaatsen van de batterij op de + en - markeringen aangegeven op het apparaat.
    - Een batterij (batterijpak of geïnstalleerd) niet blootstellen aan overmatige hitte, zoals direct zonlicht of open vuur.
    - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
  - Het apparaat niet blootstellen aan vocht of spatten.
  - Plaats geen voorwerpen op het apparaat die gevaar kunnen opleveren (bijv. bloemvazen, brandende kaarsen, etc.).
  - Zorg ervoor dat de stekker van het **NETSNOER** of een aparte schakelaar goed toegankelijk is om het apparaat los te koppelen.

---

## Kennisgeving

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MMD Hong Kong Holding Limited kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken doen vervallen.

---

## Naleving

TP Vision Europe B.V. verklaart hierbij dat het product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring vinden op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Zorg voor het milieu

### Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet met huishoudelijke afval mogen worden meegegeven.

Houd u aan de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Houd u aan de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen voorkomt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

### Verwijdering van de wegwerpbatterijen

Lees het gedeelte over de plaatsing van de batterij voor informatie over het verwijderen van wegwerpbatterijen.

### Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.) Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het verwijderen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited is onder licentie.



**Be responsible  
Respect copyrights**

Het zonder toestemming maken van kopieën van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen, kan een inbreuk op het auteursrecht zijn en een misdrijf vormen. Deze apparatuur mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

---

## Behandeling van uw product

- Plaats geen andere voorwerpen dan discs in het discstation.
- Plaats geen kromgetrokken of gebarsten discs in het discstation.
- Verwijder de discs uit het discstation als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

Het apparaat heeft dit label:



### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich op de achterkant van het apparaat.

## 2 Uw Micromuiziekstelsel

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de ondersteuning die Philips biedt voor uw product.

---

### Inleiding

Met dit apparaat kunt u:

- genieten van audio van discs, USB-apparaten, Bluetooth-apparaten en andere externe apparaten;
- luisteren naar internetradio via een netwerkverbinding;
- luisteren naar FM en Digital Audio Broadcasting (DAB+)-radio;
- Mobiele apparaten opladen via de USB-aansluiting;

Het apparaat ondersteunt de volgende mediaformaten:





---









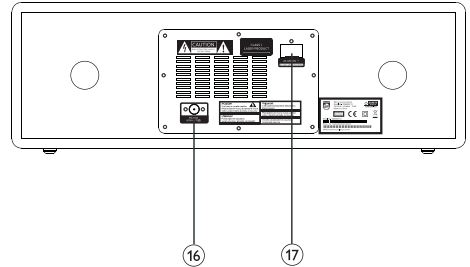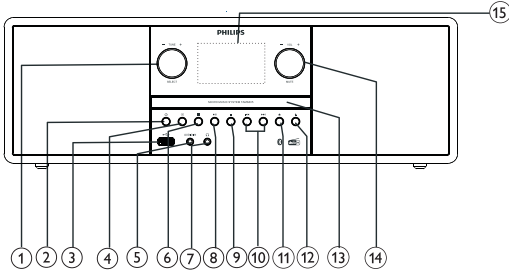




### Verpakkingsinhoud

Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking:


- Hoofdeenheid
- 2 x AC- netsnoer
- 1 x radioantenne
- Afstandsbediening (met twee AAA-batterijen)
- Documentatie

## Overzicht van het hoofdtoestel



- 1**  **SELECT-knop**
- Draai met de klok mee of tegen de klok in om op radiozenders af te stemmen.
  - Draai met de klok mee of tegen de klok in om door de menulist te navigeren.
  - Indrukken op om een selectie te bevestigen.
  - Ingedrukt houden om automatisch alle zenders te scannen in de FM-tunermodus.
- 2**  Schakel apparaat aan of in stand-by.
- 3**  Sluit USB-opslagapparaten aan.
- 4**  **SOURCE**
- Indrukken om het bronmenu te openen.
- 5**  **AUDIO IN**
- Sluit externe audioapparaten aan.
- 6**  **MENU**
- Open het hoofdmenu.
  - Houd ingedrukt om informatie weer te geven in FM/DAB+ modus.
- 7**  **OORTELEFOON**
- Sluit oortelefoonapparaat aan.
- 8**  Start of pauzeer afspelen.
- 9**  Stop afspelen.
- Wis een programma.
- 10**  Ga naar vorige/volgende track.
- Zoek binnen een track/schijf.
  - Stem af op een radiozender.
  - Stel de tijd in.
- 11**  **PRESET**
- Radiozenders opslaan.
  - Voorkeurzender tonen
- 12**  Open of sluit het schijfstation.
- 13** **Schijfstation**
- 14**  **VOL-knop/MUTE**
- Pas het volume aan.
  - Indrukken om het geluid te dempen of weer in te schakelen.
- 15** **Scherf**
- Toon huidige status.
- 16** **FM/DAB+ antena**
- Verbeter FM/DAB+ ontvangst.
- 17** **AC IN-aansluiting**

## Overzicht van afstandsbediening

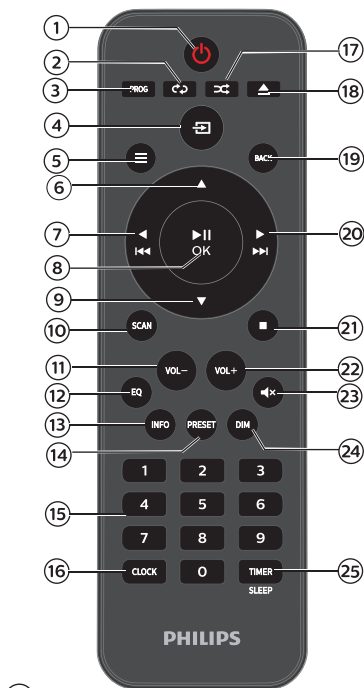

- ① **⏻**
  - Schakel het apparaat in of naar stand-by.
- ② **↺ REPEAT**
  - Selecteer de modus voor herhaald afspelen.
- ③ **PROG**
  - Programmeer tracks.
- ④ **📁 SOURCE**
  - Indrukken om het bronmenu te openen.
- ⑤ **☰ MENU**
  - Open het hoofdmenu.
  - Houd ingedrukt in FM/DAB+ modus om informatie op te roepen.
- ⑥ **▲**
  - Ga naar volgende album.
  - Stel de tijd in
- ⑦ **⏮**
  - Ga naar vorige track.
  - Zoek binnen een track/schijf/USB.
  - Stem af op een FM-zender.

- ⑧ **⏸ / OK**
  - Indrukken om afspelen te starten, pauzeren, hervatten of een keuze te bevestigen.
- ⑨ **▼**
  - Ga naar vorige album.
  - Stel de tijd in.
- ⑩ **SCAN**
  - Radiozenders automatisch opslaan.
- ⑪ **VOL-**
  - Verlaag het volume.
- ⑫ **EQ**
  - Selecteer een vooraf ingesteld geluidseffect.
- ⑬ **INFO**
  - Toon afspeelinformatie.
- ⑭ **PRESET**
  - Indrukken om de zenderlijst te bekijken.
  - Houd ingedrukt om de zender op te slaan.
- ⑮ **Numeriek toetsenbord (0-9)**
  - Selecteer een digitale track of voorkeur radiozender
- ⑯ **CLOCK**
  - Stel de klok in.
  - Bekijk klok-informatie.
- ⑰ **⚡ RANDOM**
  - Ga naar willekeurige afspelmmodus.
- ⑱ **⏴ OPEN/CLOSE**
  - Open of sluit het schijfstation.
- ⑲ **BACK**
  - Keer terug naar het vorige menu onder menu-instellingen.
- ⑳ **⏭**
  - Ga naar de volgende track.
  - Zoek binnen een track/schijf/USB.
  - Stem af op een FM-zender.
- ㉑ **■**
  - Stop het afspelen of wis een programma.
- ㉒ **VOL+**
  - Verhoog het volume.
- ㉓ **🔇 MUTE**
  - Demp of herstel geluid.
- ㉔ **DIM**
  - Pas helderheid van het scherm aan.
- ㉕ **TIMER/SLEEP**
  - Slaaptimer instellen.
  - Alarmtimer instellen.

### 3 Ingebruikname

#### ! Opgelet


- Gebruik van bedieningselementen, het maken van wijzigingen of het uitvoeren van procedures die niet in deze handleiding zijn beschreven, kunnen leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een andere onveilige werking.

De aanwijzingen in dit hoofdstuk in de beschreven volgorde uitvoeren.

#### Sluit de stroom aan

#### ! Opgelet


- Risico op productschade! Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of onderkant van het apparaat is aangegeven.
- Risico op elektrische schokken! Zorg ervoor bij het aansluiten van het netsnoer dat de stekker stevig vastzit. Trek altijd aan de stekker en nooit aan het snoer als u het netsnoer loskoppelt.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer aansluit.

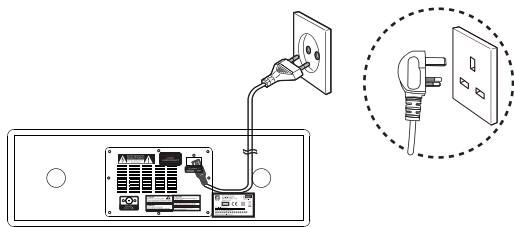

Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.

#### Sluit de radioantenne aan

Sluit de meegeleverde radioantenne op dit apparaat aan voordat u naar de radio luistert.

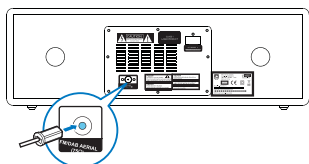


#### Afstandsbediening gereed maken

#### ! Opgelet

- Risico op beschadiging van het apparaat! Verwijder de batterijen wanneer de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten op de juiste manier worden weggegooid.

#### Batterij voor de afstandsbediening plaatsen:

- 1 Open het klepje van het batterijvak. Plaats de meegeleverde
- 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit. Let op de markeringen (+/-).
- 3 Sluit het klepje van het batterijvak.

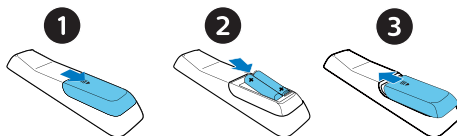




## De eerste keer installeren

- Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, verschijnt de **[Setup wizard]** op het display. Volg de onderstaande instructies om basisinstellingen te configureren. Om naar internetradio te luisteren, moet u eerst een WiFi-verbinding instellen. Wi-Fi Protected Setup (WPS) is een standaard van de Wi-Fi Alliance voor het eenvoudig instellen van een beveiligd draadloos thuisnetwerk. Als uw draadloze router WPS ondersteunt, kunt u de radio snel en veilig aansluiten op de router via een van de twee installatiemethoden: Push Button Configuration (PBC), of Personal Identification Number (PIN). Als uw apparaat WPS niet ondersteunt, heeft u nog een andere optie om de radio op de draadloze router aan te sluiten.

### Opmerking

- Maak uzelf vertrouwd met de netwerkrouter voordat u verbinding maakt met een netwerk.
- Zorg ervoor dat uw WiFi-thuisnetwerk is ingeschakeld.
- Verdraai en pas de positie van de WiFi-antenne aan voor optimaal WiFi-ontvangst.

- 1 Wanneer **[Setup wizard]** wordt getoond, verdraait u de **SELECT-knop** om **[YES]** te selecteren om de installatie te starten. Als u **[NO]** selecteert, wordt u gevraagd om de wizard de volgende keer uit te voeren.



- 2 Druk op de **SELECT-knop** om te bevestigen.  
↳ **[12/24 hour format]** wordt getoond.
- 3 Verdraai de **SELECT-knop** om 12 of 24 uur formaat te selecteren.
- 4 Druk op de **SELECT-knop** om te bevestigen.  
↳ **Automatische updatelijst wordt getoond**

- 5 Herhaal stappen 3 en 4 om te selecteren of u de tijd met radiostations wilt synchroniseren.



- **[Update from DAB+]**: synchroniseer de tijd met DAB+ stations.
- **[Update from FM]**: synchroniseer de tijd met FM-stations.
- **[Update from Network]**: synchroniseer de tijd met internetradiozenders.  
↳ Als **[Update from Network]** is geselecteerd, herhaalt u stappen 3 en 4 om de tijdzone in te stellen en herhaalt u stappen 3 en 4 om de zomertijd in te stellen.
- **[No update]**: tijdsynchronisatie uitschakelen.  
↳ Als **[No update]** is geselecteerd, herhaalt u stappen 3 en 4 om de datum en tijd in te stellen.


- 6 Herhaal stappen 3 en 4 en selecteer **[YES]** om het netwerk verbonden te houden.

- 7 Herhaal stappen 3 en 4 om de Wlan-regio te selecteren.

- ↳ De radio zoekt automatisch naar draadloze netwerken.
- ↳ Een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken verschijnt.

- 8 Herhaal stappen 3 en 4 om uw Wi-Fi-netwerk te selecteren

- 9 Druk op de **SELECT-knop** om een optie te selecteren om uw draadloze router te verbinden:



- **[Push Button]**: selecteer deze optie als uw draadloze router de installatiemethode WPS en PBC ondersteunt. U wordt gevraagd om op de verbindingsknop op uw router te drukken en vervolgens op **OK** te drukken om door te gaan.

- **[Pin]:** selecteer deze optie als uw draadloze router WPS en PIN-instellingsmethode ondersteunt. De radio genereert een 8-cijferig codenummer dat u in de router kunt invoeren.
- **[Skip WPS]:** selecteer deze optie als uw draadloze router WPS niet ondersteunt. U wordt gevraagd om de sleutel voor uw WiFi-netwerk in te voeren.

**10** Zoals aangegeven op het display, drukt u op de WPS-knop of voert u de pincode op uw draadloze router in; of voer de sleutel in om verbinding te maken met uw netwerk (de getoonde opties zijn afhankelijk van het type netwerk en de gebruikte netwerkbeveiliging).

- Bij het invoeren van de sleutel van het netwerk en om een leesteken te selecteren; verdraai de **SELECT-knop** en druk vervolgens op de **SELECT-knop** om te bevestigen.



- Om te annuleren zet u de **SELECT-knop** op **[CANCEL]**.
- Om uw invoer te bevestigen, zet u de **SELECT-knop** op **[OK]**.
- Om de invoer te verwijderen, zet u de **SELECT-knop** op **[BKSP]**.
- Om het proces af te sluiten drukt u op **≡**.  
↳ Als de netwerkverbinding tot stand is gebracht, wordt **[Connected]** getoond.

**11** Wanneer **[Setup wizard completed]** verschijnt, drukt u op **OK** om de instelling te sluiten.



## Tip

- Voor sommige WiFi-routers moet u mogelijk de WPS-knop ingedrukt houden om een WiFi-verbinding te maken. Zie de gebruikershandleidingen van de specifieke routers voor details.
- Om de installatiewizard opnieuw uit te voeren, selecteert u het **[System settings]>[Setup wizard]** menu (zie het hoofdstuk **Menu systeeminstellingen gebruiken**).

## Inschakelen

- Druk op **⏻**.  
↳ De radio schakelt naar de laatst geselecteerde bron.

## Schakel naar de standby-modus

- Druk opnieuw op **⏻**.  
↳ Het display wordt gedimd.  
↳ De tijd en datum (indien ingesteld) worden weergegeven.

## Opmerking

- Als het systeem 15 minuten inactief is, schakelt het apparaat automatisch over naar de stand-bymodus.

## Bronmenu

Druk op **⏻** om het bronmenu te openen.



- 1 Verdraai de **SELECT-knop** om de bron te selecteren
- 2 Druk op de **SELECT-knop** om te bevestigen

## 4 Internetradio beluisteren



De radio kan via de internetverbinding duizenden radiozenders en podcasts van over de hele wereld afspelen.

### Internetradio-modus menu gebruiken

Zodra de internetverbinding tot stand is gebracht, wordt een lijst met stations weergegeven in de stationslijst. Selecteer de gewenste zender om te beluisteren.


#### Opmerking

- Zorg ervoor dat uw WiFi-thuisnetwerk is ingeschakeld. Verdraai en pas de positie van de Wi-Fi-antenne aan voor optimaal Wi-Fi-ontvangst.

- 1 Druk op de  **Source** en verdraai de **SELECT-knop** op **[Internet radio]** te selecteren:
  - ↳ De radio maakt verbinding met het eerder verbonden netwerk en stemt af op uw laatst beluisterde internetradiozender.
  - ↳ Als er nog geen netwerkverbinding is gemaakt, begint de radio automatisch te zoeken naar draadloze netwerken (zie de sectie "**Ingebruikname**" > "**De eerste keer installeren**" of "**Menu systeeminstellingen gebruiken**" > "**Netwerkinstellingen aanpassen**" om een netwerkverbinding tot stand te brengen).
- 2 Druk op de  **MENU** om het menu te openen.
- 3 Verdraai de **SELECT-knop** om door de menu-opties te bladeren:



- **[Station list]:** stem af op beschikbare internetradiozenders.
- **[System settings]:** pas de systeeminstellingen aan (dezelfde menuoptie voor alle workmodi. Zie het hoofdstuk "**Menu systeeminstellingen gebruiken**" voor details).
- **[Main menu]:** op het hoofdmenu (dezelfde menuoptie voor alle workmodi. Zie het hoofdstuk "**Hoofdmenu gebruiken**" voor details).

- 4 Druk om een optie te selecteren op de **SELECT-knop**.
- 5 Herhaal stappen 3 en 4 als er een suboptie onder een optie beschikbaar is. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op .

#### [Station list]

- **[China]:** stem af op beschikbare internetradiostations in China, onder meer popmuziek, klassieke muziek, zakelijk nieuws, enzovoort.
- **[Stations]:**
  - **[History]:** blader door internetradiostations op geschiedenis.
  - **[Search]:** zoeken naar internetradiozenders. Verdraai de **SELECT-knop** om een trefwoord in te voeren door tekens te selecteren, en druk vervolgens op de **SELECT-knop** om door te gaan.
  - **[Location]:** door internetradiozenders bladeren op locatie.
  - **[Popular]:** stem af op de meest populaire zenders op internet.
  - **[Discover]:** zoek naar de lijst met internetradio.

---

## Internetradiozenders opslaan

### Opmerking

- U kunt maximaal 40 voorkeurzenders opslaan (gedeeld tussen internetradio en podcasts)

- 1 Stem in de internetradio-modus af op een internetradiozender.
- 2 De knop **★ PRESET** 2 seconden ingedrukt houden.
  - ↳ De lijst met voorkeurzenders wordt getoond.
- 3 Verdraai de **SELECT-knop** om een voorkeuzennummer te selecteren
- 4 Druk op de **SELECT-knop** om te bevestigen.
  - ↳ **[Preset stored]** wordt getoond.
  - ↳ De zender wordt opgeslagen in de geselecteerde positie.

---

## Voorgeprogrammeerde (preset) internet radiozender selecteren

In Internetradio-modus.

- 1 Druk op de **★ PRESET**.
- 2 Verdraai de **SELECT-knop** om een nummer te selecteren.
- 3 Druk op de **SELECT-knop** om te bevestigen.

---

## Informatie over internetradio weergeven

Druk terwijl u naar internetradio luistert op de **≡ MENU** -knop om door de volgende informatie te bladeren (indien beschikbaar):

- ↳ Artiest en tracknaam
- ↳ Zenderbeschrijving
- ↳ Zendergenre en locatie
- ↳ Codec en sampling-frequentie
- ↳ Afspeelbuffer
- ↳ Datum






## Opmerking

- Als er binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu afgesloten. Zenderlijsten en submenu's kunnen van tijd tot tijd veranderen en verschillen per locatie.

## 5 Podcasts beluisteren

---

- 1 Druk op de  **Source-knop** en verdraai de **SELECT-knop** om **[Podcasts]** te selecteren:
- 2 Druk op de  **MENU** -knop om het menu te openen.
- 3 Verdraai de **SELECT-knop** om door de menu-opties te bladeren:
- 4 Druk om een optie te selecteren op de **SELECT-knop**.
- 5 Herhaal stappen 3 en 4 als er een suboptie onder een optie beschikbaar is.  
Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.



## 6 Spotify beluisteren

---

Gebruik uw telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify.


Ga naar [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) voor meer informatie

De Spotify-software is onderworpen aan licenties van derden die u hier vindt: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

# 7 DAB+ radio beluisteren

## Op DAB+ radiozenders afstemmen

De eerste keer dat u de DAB+ radiomodus selecteert, of als de zenderlijst leeg is, voert de radio automatisch een volledige scan uit.

- Druk herhaaldelijk op de  **Source** en verdraai de **SELECT-knop** om **[DAB radio]** te selecteren:
  - ↳ **[Scanning]** wordt getoond.
  - ↳ De radio scant en slaat alle DAB+ radiozenders automatisch op. Vervolgens wordt op de eerste beschikbare zender afgestemd.
  - ↳ De zenderlijst wordt in de radio opgeslagen. De volgende keer dat u de radio inschakelt, vindt de zenderscan niet plaats.

### Afstemmen op een zender uit de lijst met beschikbare zenders:

- Draai in de DAB+ modus aan de **SELECT-knop** om door de beschikbare DAB+ zenders te navigeren.


### Tip

- De zenders kunnen van tijd tot tijd veranderen. Om de zenderlijst bij te werken, selecteert u het **[Scan]** menu om een volledige scan uit te voeren.

## DAB+ radiozenders opslaan

### Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders instellen.

- 1 Stem in de DAB+ modus af op een DAB+ radiozender.
- 2 De knop  **PRESET** 2 seconden ingedrukt houden.
  - ↳ De lijst met voorkeuzezenders wordt getoond.
- 3 Verdraai de **SELECT-knop** om een voorkeuzenummer te selecteren
- 4 Druk op de **SELECT-knop** om te bevestigen.
  - ↳ **[Preset stored]** wordt getoond.
  - ↳ De zender wordt opgeslagen in de geselecteerde positie.

---

## Selecteer een voorkeuze DAB+ radiozender

In de DAB+ modus hebt u twee manieren om een voorkeuze radiozender te selecteren.

### Option A:

- 1 Druk op de ★ **PRESET**.
- 2 Verdraai de **SELECT-knop** om een nummer te selecteren
- 3 Druk op de **SELECT-knop** om te bevestigen.


### Optie B:

- Druk op ◀◀/▶▶ om naar de vorige/volgende voorkeuzender te gaan.

---

## Menu in DAB+ modus gebruiken

- 1 Druk in de DAB+ modus op ☰ **MENU** om het DAB+ menu te openen.
- 2 Verdraai de **SELECT-knop** om door de menu-opties te bladeren:



- **[Station list]**: toon alle DAB+ radiozenders. Als er geen zender wordt gevonden, scant de radio de DAB+ zenders en voegt deze toe aan de zenderlijst
  - **[Scan]**: scan en sla alle beschikbare DAB+ radiozenders op.
  - **[Manual tune]**: stem handmatig af op een specifiek kanaal / frequentie en voeg deze toe aan de zenderlijst
  - **[Prune invalid]**: verwijder alle ongeldige zenders uit de zenderlijst.
  - **[DRC]**: comprimeer het dynamische bereik van een radiosignaal, zodat het volume van zachte geluiden wordt verhoogd en het volume van harde geluiden wordt verminderd.
  - **[Station order]**: stelt u in staat om te bepalen hoe de zenders zijn gerangschikt wanneer u door de zenderlijst bladert.
  - **[System settings]**: pas de systeeminstellingen aan (zie het hoofdstuk "**Menu systeeminstellingen gebruiken**").
  - **[Main menu]**: open het hoofdmenu (zie het hoofdstuk "**Hoofdmenu gebruiken**").
- 3 Druk om een optie te selecteren op de **SELECT-knop**.
  - 4 Herhaal stappen 2 en 3 als er een suboptie onder een optie beschikbaar is.
    - Druk om terug te keren naar het vorige menu op ☰.

### [Prune invalid]

- **[YES]**: verwijder alle ongeldige zenders uit de zenderlijst.
- **[No]**: terug naar het vorige menu.

### [DRC]

- **[DRC high]**: schakel DRC in op een hoog niveau (de standaardoptie aanbevolen voor rumoerige omgevingen).
- **[DRC low]**: zet DRC op een laag niveau.
- **[DRC off]**: schakel DRC uit.

### [Station order]

- **[Alphanumeric]**: rangschik de zenders in alfabetische volgorde (standaardinstelling).
- **[Ensemble]**: rangschik zendergroepen die samen op hetzelfde ensemble worden uitgezonden (d.w.z.: BBC of Zuid-Wales lokaal).
- **[Valid]**: rangschik eerst geldige stations en vervolgens niet-uitzendende zenders.




### Opmerking

- Als er binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu afgesloten.

---

## Toon DAB+ informatie


Houd tijdens het luisteren naar DAB+ radio herhaaldelijk  ingedrukt om door de onderstaande informatie te bladeren (indien beschikbaar):

- ↳ Zendernaam
- ↳ Dynamic Label Segment (DLS)
- ↳ Signaalsterkte
- ↳ Programmatype (PTY)
- ↳ Ensemblenaam
- ↳ Frequentie
- ↳ Signaalfoutpercentage
- ↳ Bitsnelheid en audiostatus
- ↳ Codec
- ↳ Tijd en datum



## 8 Luisteren naar FM-radio

### FM-zenders beluisteren

- 1 Druk op de  **Source** en verdraai de **SELECT-knop** om **[FM radio]** te selecteren:
- 2 Houd **◀◀/▶▶** twee seconden ingedrukt.  
↳ De radio stemt automatisch af op een FM-radiozender met goed ontvangst.
- 3 Herhaal stap 2 om af te stemmen op andere radiozenders.

#### Handmatig afstemmen op een station:

- Verdraai in de FM-tunermodus de **SELECT-knop** om een frequentie te selecteren.

### FM-radiozenders opslaan

#### Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiozenders opslaan.

- 1 Stem in de FM-modus af op een FM-radiozender.
- 2 De knop **★ PRESET** 2 seconden ingedrukt houden.  
↳ De lijst met voorkeuzenders wordt getoond.
- 3 Verdraai de **SELECT-knop** om een voorkeuzennummer te selecteren
- 4 Druk op de **SELECT-knop** om te bevestigen.  
↳ **[Preset stored]** wordt getoond.  
↳ De zender wordt opgeslagen in de geselecteerde positie.

### FM-radiozenders automatisch opslaan

Houd in de FM-modus de **SELECT-knop** ingedrukt

- ↳ Het apparaat slaat alle beschikbare FM-radiozenders op en zendt de eerste zender uit.

#### Tip

- Om een voorgeprogrammeerde zender te verwijderen, slaat u op zijn plaats een andere zender op.

### Selecteer voorkeuze FM-radiozender

In de FM-modus hebt u twee manieren om een voorkeuze radiozender te selecteren.

#### Optie A:

- 1 Druk op de **★ PRESET**.
- 2 Verdraai de **SELECT-knop** om een nummer te selecteren
- 3 Druk op de **SELECT-knop** om te bevestigen.


#### Optie B:

Druk op **◀◀/▶▶** om naar de vorige / volgende voorkeuzender te gaan.

---

## FM-modus menu gebruiken

- 1 Druk in de FM-modus twee keer op **≡ MENU** om het FM-menu te openen.
- 2 Verdraai de **SELECT-knop** om door de menu-opties bladeren:



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]:** pas de systeeminstellingen aan (zie het hoofdstuk "**Menu systeeminstellingen gebruiken**").
- **[Main menu]:** open het hoofdmenu (zie het hoofdstuk "**Hoofdmenu gebruiken**").

- 3 Druk om een optie te selecteren op de **SELECT-knop**.
- 4 Herhaal stappen 2 en 3 als er een suboptie onder een optie beschikbaar is.
  - Druk om terug te keren naar het vorige menu op **≡**.

### [Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** scan FM-radio alleen zenders met een sterksignaal.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** scan alle beschikbare FM-radiozenders.

### [Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** selecteer mono-zenders.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** selecteer stereo-zenders.

## Opmerking

- Als er binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu afgesloten.

---

## Toon RDS-informatie


RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders aanvullende informatie kunnen tonen.


Als u naar een FM-zender met RDS-sigitaal luistert, worden een RDS-pictogram en de zendernaam weergegeven.

- 1 Stem af op een RDS-zender.
- 2 Houd **≡** herhaaldelijk ingedrukt om door de volgende informatie te bladeren (indien beschikbaar):

- ↳ Zendernaam
- ↳ Radiotekstberichten
- ↳ Programmatype
- ↳ Frequentie
- ↳ Datum

## 9 Menu systeeminstellingen gebruiken

- 1 Druk in de werkmodus op  om het menu te openen.
- 2 Verdraai de **SELECT-knop** herhaaldelijk en selecteer [**System settings**].
- 3 Druk op de **SELECT-knop** om te bevestigen.
- 4 Herhaal stappen 2 en 3 om een optie te selecteren



- [**Equaliser**]: selecteer de equalizermodus.
- [**Network**]: om een netwerkverbinding tot stand te brengen.
- [**Time/Date**]: stel tijd en datum in.
- [**Language**]: systeemtaal selecteren.
- [**Factory Reset**]: zet de radio terug in fabrieksinstellingen.
- [**Software update**]: controleer software-update-informatie.
- [**Setup wizard**]: vraagt u om de eerste installatie uit te voeren.
- [**Info**]: softwareversie bepalen
- [**Privacy policy**]: lees privacyverklaring.
- [**Backlight**]: achtergrondverlichting instellen.

### Opmerking

- Als er binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu afgesloten.

## Pas de netwerkinstellingen aan

- 1 Selecteer [**System settings**] > [**Network**].
- 2 Verdraai de **SELECT-knop** om een optie of suboptie te selecteren en druk vervolgens op **SELECT-knop** om te bevestigen.  
[**Network wizard**]: vraagt u om een netwerkverbinding tot stand te brengen.

- [**PBC Wlan setup**]: selecteer deze optie als uw draadloze router de WPS- en PBC-installatiemethode ondersteunt.
- [**View settings**]: bekijk de huidige netwerk-informatie.
- [**Manual settings**]:
  - [**DHCP enable**]: wijs automatisch IP-adres toe.
  - [**DHCP disable**]: wijs IP-adres handmatig toe
- [**Network profile**]: toon een lijst met de netwerken die door de radio worden onthouden.
- [**Clear network settings**]: wis selectie van netwerkinstellingen.
- [**Keep network connected?**]: selecteer of u het netwerk verbonden wilt houden.

---

## Stel tijd/datum in

- 1 Selecteer [**System settings**] > [**Time/Date**].
- 2 Verdraai de **SELECT-knop** om een optie of suboptie te selecteren en druk vervolgens op **SELECT-knop** om te bevestigen.



- [**Set Time/Date**]: stel tijd en datum in.
- [**Auto update**]:
  - [**Update from DAB+**]: synchroniseer de tijd met DAB+ stations.
  - [**Update from FM**]: synchroniseer de tijd met FM-stations.
  - [**Update from Network**]: synchroniseer de tijd met internetradiozenders.
  - [**No update**]: tijdsynchronisatie uitschakelen.
- [**Set format**]: stel 12/24-uurs formaat in.
- [**Set timezone**]: stel tijdzone in.
- [**Daylight savings**]: zomertijd in- of uitschakelen.

## Opmerking

- Als u de tijd bijwerkt vanuit DAB+ of FM, heeft de zomertijdoptie geen effect.
- Als u een update uitvoert vanaf het netwerk, stelt u uw tijdzone in.

## Opmerking

- Als de radio detecteert dat er nieuwe software beschikbaar is, wordt u gevraagd of u door wilt gaan met een update. Als u akkoord gaat, wordt de nieuwe software gedownload en geïnstalleerd.
- Voordat u een software-upgrade uitvoert, moet de radio zijn aangesloten op stabiele netvoeding. Als u de voeding loskoppelt tijdens een software-update, kan het apparaat beschadigd raken.

## Systeeltaal instellen

- 1 Selecteer **[System settings]** > **[Language]**.  
↳ Een talenlijst wordt getoond.
- 2 Verdraai de **SELECT-knop** om een systeeltaal te selecteren en druk op **SELECT-knop** om te bevestigen.

## Reset alle instellingen

- 1 Selecteer **[System settings]**>**[Factory Reset]**.
- 2 Verdraai de **SELECT-knop** om een optie te selecteren en druk vervolgens op de **SELECT-knop** om te bevestigen.
  - **[Yes]:** Zet de radio terug in fabrieksinstellingen.
  - **[No]:** Terug naar het vorige menu.

## Software-updates controleren

- 1 Selecteer **[System settings]** > **[Software update]**.
- 2 Verdraai de **SELECT-knop** om een optie of suboptie te selecteren en druk op de **SELECT-knop** om te bevestigen.
  - **[Auto-check setting]:** selecteer of u regelmatig nieuwe softwareversies wilt controleren.
  - **[Check now]:** controleer nieuwe softwareversies nu


## Softwareversie bepalen


- Selecteer **[System settings]** > **[Info]**.  
↳ De huidige softwareversie wordt getoond.

## Achtergrondverlichting instellen

- 1 Selecteer **[System settings]** > **[Backlight]**.
- 2 Verdraai de **SELECT-knop** om een optie of suboptie te selecteren en druk vervolgens op de **SELECT-knop** om te bevestigen.
  - **[Timeout]:** selecteer een time-outperiode voor de achtergrondverlichting van het display.
  - **[On level]:** selecteer een helderheidsniveau voor de achtergrondverlichting.
  - **[Dim level]:** selecteer een helderheidsniveau voor het display: Gemiddeld, Laag en Uit.

# 10 Hoofdmenu gebruiken

- 1 Druk in de werkmodus op  om het hoofdmenu te openen.
- 2 Verdraai de **SELECT-knop** herhaaldelijk en selecteer **[Main menu]**.
- 3 Druk op de **SELECT-knop** om te bevestigen.
- 4 Herhaal stappen 2 en 3 om een optie te selecteren
  - **[Internet radio]**: selecteer de internetradio-modus.
  - **[Podcasts]**: selecteer Podcasts-radiomodus.
  - **[Spotify]**: selecteer Spotify-modus.
  - **[DAB+]**: selecteer DAB+ modus.
  - **[FM]**: selecteer FM-modus.
  - **[CD]**: selecteer CD-modus.
  - **[USB]**: selecteer USB-modus.
  - **[Bluetooth]**: selecteer Bluetooth-modus.
  - **[AUDIO IN]**: selecteer AUDIO IN-modus.
  - **[Sleep]**: slaaptimer instellen
  - **[Alarms]**: alarmtimer instellen
  - **[System settings]**: pas de systeeminstellingen aan (zie het hoofdstuk "Menu systeeminstellingen gebruiken").
- 3 Verdraai de **SELECT-knop** om de dag in te stellen en druk vervolgens op de **SELECT-knop** om te bevestigen.
  - ↳ Het maandcijfer knippert.
- 4 Herhaal stap 3 om de maand, het jaar en de tijd in te stellen.
  - ↳ De **[Alarm 1:off [00:00]]** en **[Alarm 2:off [00:00]]** opties worden getoond.



- 5 Herhaal stap 3 en selecteer **[Alarm 1 :off [00:00]]-[Enable:] [Off]**.
- 6 Herhaal stap 3 om de alarmtimer in of uit te schakelen
  - **[Off]**: deactiveer de alarmtimer
  - **[Daily]**: het alarm gaat elke dag af.
  - **[Once]**: het alarm gaat één keer af.
  - **[Weekends]**: het alarm gaat af op zaterdag en zondag.
  - **[Weekdays]**: het alarm klinkt elke dag van maandag tot en met vrijdag.
- 7 Herhaal stap 3 en selecteer **[time]**, en stel vervolgens de alarmtijd in.
- 8 Herhaal stap 3 en selecteer **[mode]**, en stel vervolgens de alarmbron in.
  - **[Buzzer]**: selecteer zoemer als alarmbron.
  - **[Internet radio]**: selecteer uw laatst beluisterde internetradiozender als alarmbron.
  - **[DAB+]**: selecteer uw laatst beluisterde DAB+ radiozender als alarmbron.
  - **[FM]**: selecteer uw laatst beluisterde FM-radiozender als alarmbron.

- 9 Herhaal stap 3 en selecteer **[preset]**, en selecteer uw laatst beluisterde zender of een vooraf ingestelde radiozender als uw alarmbron.
- 10 Herhaal stap 3 en selecteer **[Volume:]** en stel vervolgens het alarmvolume in.
- 11 Herhaal stap 3 en selecteer **[Save]**.
  - ↳ Alarm 1 is ingesteld.
- 12 Herhaal stappen 5 t/m 11 om Alarm 2 in te stellen.

## Opmerking

- Als er binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, wordt het menu afgesloten.
- U kunt ook op **SOURCE** drukken om een modus te selecteren **Internetradio, Podcasts, Spotify, DAB+ radio, FM-radio, CD, USB, Bluetooth of AUDIO IN**.


## Stel alarm in

### Opmerking


- U kunt twee alarmen op verschillende tijden laten afgaan. Zorg ervoor dat de klok correct is ingesteld om het alarm normaal te laten werken.

- 1 Selecteer **[Main menu]** > **[Alarms]**.
  - ↳ Als de klok niet is ingesteld, wordt u gevraagd de klok in te stellen.
- 2 Druk op de **OK** om door te gaan.
  - ↳ Het dgcijfer knippert.

## Opmerking

- Als het alarm is geactiveerd, wordt een alarmpictogram voor Alarm 1 of Alarm 2 getoond.
- Druk op  op het apparaat om het alarm te stoppen.
- Of ga naar [System settings] > [Time/Date] om tijd en datum in te stellen (zie "Menu systeeminstellingen gebruiken" > "Stel tijd/datum in").

## Slaaptimer instellen

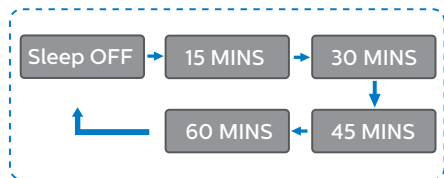


- 1 Selecteer [Main menu] > [Sleep].
- 2 Druk herhaaldelijke op de **SELECT-knop** om de slaaptijd te selecteren (in minuten).
  - ↳ Wanneer [Sleep OFF] wordt getoond, is de slaaptimer uitgeschakeld.

# 11 Andere functies

## Speel audio af via Bluetooth

- 1 Druk op de  **Source** en verdraai de **SELECT-knop** om **[Bluetooth]** te selecteren:
- 2 Druk op de  **MENU** om het menu te openen.
- 3 Verdraai de **SELECT-knop** om door de menu-opties te bladeren:
  - Selecteer de menuoptie voor koppelen en druk op de **SELECT-knop**.
  - De melding "**Sluit met apparaat aan op Philips TAM6805**" verschijnt en het Bluetooth-pictogram knippert.
  - Schakel Bluetooth in op uw Bluetooth-apparaat en zoek naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden gekoppeld.
  - Selecteer **[Philips TAM6805]** weergegeven op uw apparaat om te koppelen.
  - Nadat de verbinding is gemaakt, verschijnt de melding **[Connected]** op het display en het Bluetooth-pictogram stopt met knipperen.
- 4 Druk om een optie te selecteren op de **SELECT-knop**.
- 5 Herhaal stappen 3 en 4 als er een suboptie onder een optie beschikbaar is.  
Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.





## Volume instellen



- Gebruik tijdens het afspelen van muziek de **-VOL+ knop** om het volume in te stellen.

## Geluid dempen

- Druk tijdens het afspelen van muziek op **MUTE** om het geluid te dempen of te hervatten.

## Speel af vanaf schijf



- 1 Druk op de  **Source** en verdraai de **SELECT-knop** om de CD-bron te selecteren.
- 2 Druk op  om het discstation te openen.
- 3 Plaats de schijf met het label naar boven.

- 4 Druk op  om het discstation te sluiten.  
↳ Afspelen begint automatisch. Zo niet, druk dan op .

## Speel af vanaf USB

### Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare audiocontent bevat.

- 1 Plaats een USB-apparaat in de  aansluiting
- 2 Druk op de  **Source** en verdraai de **SELECT-knop** om de USB-bron te selecteren.  
↳ Afspelen begint automatisch. Zo niet, druk dan op .

## Laad uw apparaten op

Met dit micromuzieksysteem kunt u externe apparaten opladen, waaronder mobiele telefoon, mp3-speler of andere mobiele apparaten.


- 1 Gebruik een USB-kabel om de USB-aansluiting van dit product te verbinden met de USB-aansluiting van uw apparaten.
- 2 Sluit het apparaat aan op een stopcontact.  
↳ Zodra het apparaat is herkend, begint het opladen.

### Opmerking

- Compatibiliteit van dit product met alle apparaten is niet gegarandeerd.

## Luisteren naar een extern apparaat

U kunt via dit toestel met een MP3-link-kabel naar een extern apparaat luisteren.

- 1 Sluit een MP3-link-kabel (niet meegeleverd) aan tussen:
  - **AUDIO IN** ingang (3,5 mm) op het apparaat,
  - en de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 2 Druk op de  **Source** en verdraai de **SELECT-knop** om **AUDIO IN** te selecteren.
- 3 Begin met het afspelen van het apparaat (zie de gebruikershandleiding van het apparaat).

# 12 Productinformatie

## Specificaties

### Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	25 Wx2 RMS
Frequentierespons	50-20000 Hz, ± 3 dB
Signaal-/ruisverhouding	> 65 dBA
Luidsprekerdriver	2x3" full range, 6 Ω
Basversterking	2 x baspoort
Audio-ingangsniveau	600 mV ±100 mV RMS
Ondersteuning schijftype	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD(8/12 cm)
USB-weergave	Type A, USB direct 2.0, 5 V/1A, MSC-bestandsformaat, FAT 16/32, ondersteunt USB tot 32 G.
USB opladen	2A max (stand-by); 500 mA max (USB-bron); 1 A max (andere bron) * De werkelijke laadstroom is afhankelijk van de mobiele apparaten

### Wi-Fi

Wi-Fi protocol	802.11 b/g/n
Wi-Fi-frequentieband	2412 MHz tot 2472 MHz
Maximaal doorvoervermogen	15,08 dBm

### Tuner

Afstembereik (FM)	87,5-108 MHz
Afstembereik (DAB/DAB+)	174.928-239.2 MHz (Band III)

### Luidspreker

Luidsprekerimpedantie	6 ohm
Gevoeligheid	86 ± 3 dB/m/W

### Bluetooth

Bluetooth-versie	V 4,2
Bluetooth-frequentieband	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM Band
Maximaal doorvoervermogen	-4,1 dBm
Bluetooth-bereik	10 meter (vrije ruimte)

### Algemene informatie

AC-voeding (voedingsadapter)	Merknaam PHILIPS
	Voeding: 100-240V~, 50/60Hz (AC-invoer)
Normaal stroomverbruik	≤ 30W
Stroomverbruik in stand-by (zonder Wi-Fi)	≤ 1W

### Afmetingen

- Hoofdtoestel (B x H x L)	420x140x261 mm
----------------------------	----------------

### Gewicht

- Hoofdeenheid	4,7 kg
----------------	--------



# 13 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat niet.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de Philips-webpagina ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Zorg ervoor dat u het apparaat bij de hand houdt en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn wanneer u contact opneemt met Philips.

### Geen voeding

- Zorg ervoor dat de AC-stekker van het apparaat correct is aangesloten.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.

### Geen geluid of slecht geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of het geluid is gedempt of dat het apparaat de zender aan het bufferen is.
- Trek de radioantenne volledig uit en pas de positie aan.
- Houd het apparaat uit de buurt van andere elektronische apparaten om storing te voorkomen.
- Controleer de WiFi-netwerkverbinding.
- Verdraai en pas de positie van de WiFi-antenne aan.

### Geen reactie van het apparaat

- Verwijder de stekker uit het stopcontact en sluit de stekker weer aan. Daarna het apparaat opnieuw inschakelen.
- Controleer of het apparaat in de stand-bymodus staat. Zo ja, schakel het apparaat dan in.

### Slecht radio-ontvangst

- Houd het apparaat uit de buurt van andere elektronische apparaten om storing te voorkomen.
- Trek de radioantenne volledig uit en pas de positie aan.

- Controleer de WiFi-netwerkverbinding. Verdraai en pas de positie van de WiFi-antenne aan.

### Onvoldoende WiFi-sigtaalsterkte

- Controleer de afstand tussen uw router en het apparaat.
- Verdraai en pas de positie van de WiFi-antenne aan.

### Kan geen verbinding maken met uw WiFi-netwerk

- Controleer of uw draadloze router is uitgeschakeld.
- Controleer of uw draadloze router WPS ondersteunt. Gebruik de juiste installatiemethode (PBC of PIN) om uw WPS-ondersteunde router met het toestel te verbinden. Raadpleeg indien nodig de gebruikershandleiding van uw draadloze router voor informatie over het instellen van een WiFi-verbinding.
- Configureer de WiFi-instellingen opnieuw (zie „Ingebruikname” > „De eerste keer installeren” en „Menu systeeminstellingen gebruiken” > „Netwerkinstellingen aanpassen”).

### Sommige zenders zijn niet altijd beschikbaar

- Sommige zenders ondersteunen een beperkt aantal luisteraars. Als u het na een paar minuten opnieuw probeert, kunt u naar de zenders luisteren.
- De zender zendt niet uit. Probeer het later opnieuw.

### Sommige zenders verdwijnen uit de zenderlijst

- Wanneer een zender stopt met uitzenden op internet, wordt het uit de lijst verwijderd. Het apparaat zal constant controleren of de zender beschikbaar is. Als de zender opnieuw begint uit te zenden, wordt het teruggeplaatst in de zenderlijst.

### Alarm werkt niet

- Stel de klok/alarm correct in.



Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantiegever met betrekking tot dit product.

